



A5

 **SUPERIOR**  
**Staubsauger**

(3003142-48)  
Hergestellt von Galanz Enterprises für  
AERA Rundfunk und Fernseh GmbH  
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2, D-77656 Offenburg

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66\*  
(\*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)



# **SUPERIOR** **Staubsauger**

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66\*




## **BEDIENUNGSANLEITUNG**



# STAUBSAUGER

## BEDIENUNGSANLEITUNG

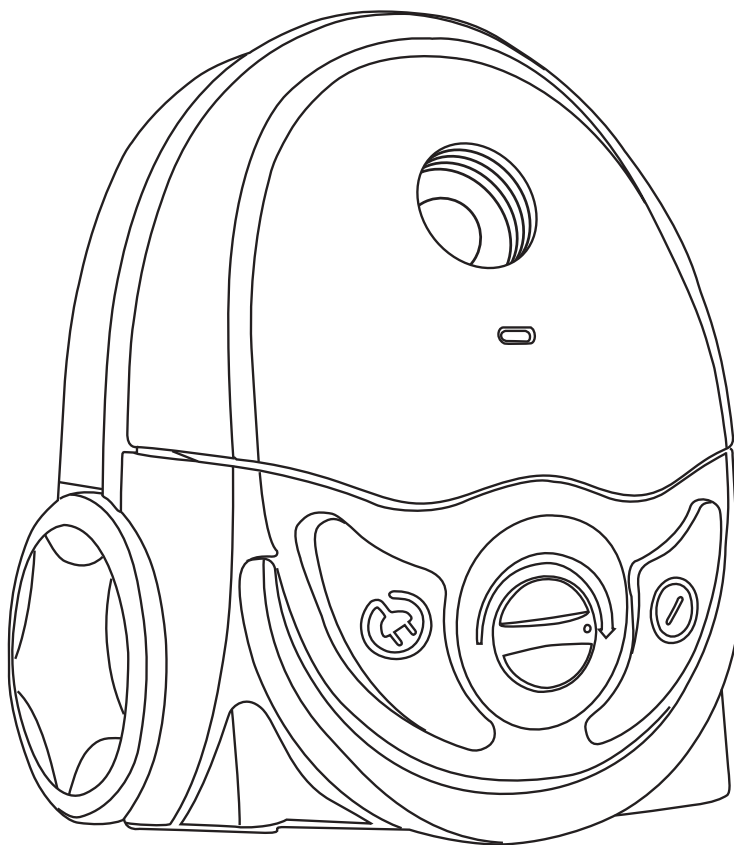

Modell-Nr.:

CB719J-10, 1000W

CB719J-12, 1200W

CB719J-14, 1400W



## INHALTSVERZEICHNIS

**D**

### INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise		5
Bezeichnung der Geräteteile		6
Montage/ Verwendung des Zubehörs		7
Betrieb		7
Wartung und Pflege	Pflege des Staubsaugers	8
	Austausch des Staubfilterbeutels	8
	Verwendung eines Baumwoll-Staubfilterbeutels	8
	Austausch des Motorschutzfilters	9
	Austausch des Fresh-Air-Filters	9
	Leistungsverlust	9
Technische Daten		10
Entsorgungshinweise		10
Serviceadresse		10

**Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten.**  
**Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.**  
**Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.**  
**Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.**



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**D**

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Das Gerät ist nur für die Reinigung von trockenen Flächen im Innenbereich geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn kein Staubbeutel und/oder Filter eingesetzt ist.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder während es am Netz angeschlossen ist nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie während des Betriebs darauf, dass Sie nicht mit den Haaren, mit loser Kleidung oder dem Körper in die Nähe von den Öffnungen oder von beweglichen Teilen kommen.
- Das Gerät nicht zum Aufnehmen von scharfkantigen, großen, brennenden oder rauchenden Gegenständen (z.B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche) und von Flüssigkeiten verwenden.

Mit dem Gerät keine Feinstaubpartikel wie z.B. Zement- oder Gesteinsstaub aufnehmen. Feinstaub kann die Poren des Staubfilterbeutels verstopfen und die Luftzirkulation beeinträchtigen.

- Gerät nicht in einer Umgebung verwenden, wo sich entflammbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Entzündungsgefahr.
- Keine Gegenstände in die Öffnungen einführen. Achten Sie darauf, dass die Öffnungen nicht durch irgendwelche Gegenstände oder Verschmutzungen verstopft werden. Bei bestehenden Verstopfungen das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Eine verstopfte Öffnung kann zur Überhitzung des Motors und in Folge dessen zu Motorschäden führen.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gerät reinigen, den Staubbehälter entnehmen, den Saugschlauch abnehmen oder sonstige Zubehörteile austauschen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.



## BEZEICHNUNG DER GERÄTETEILE

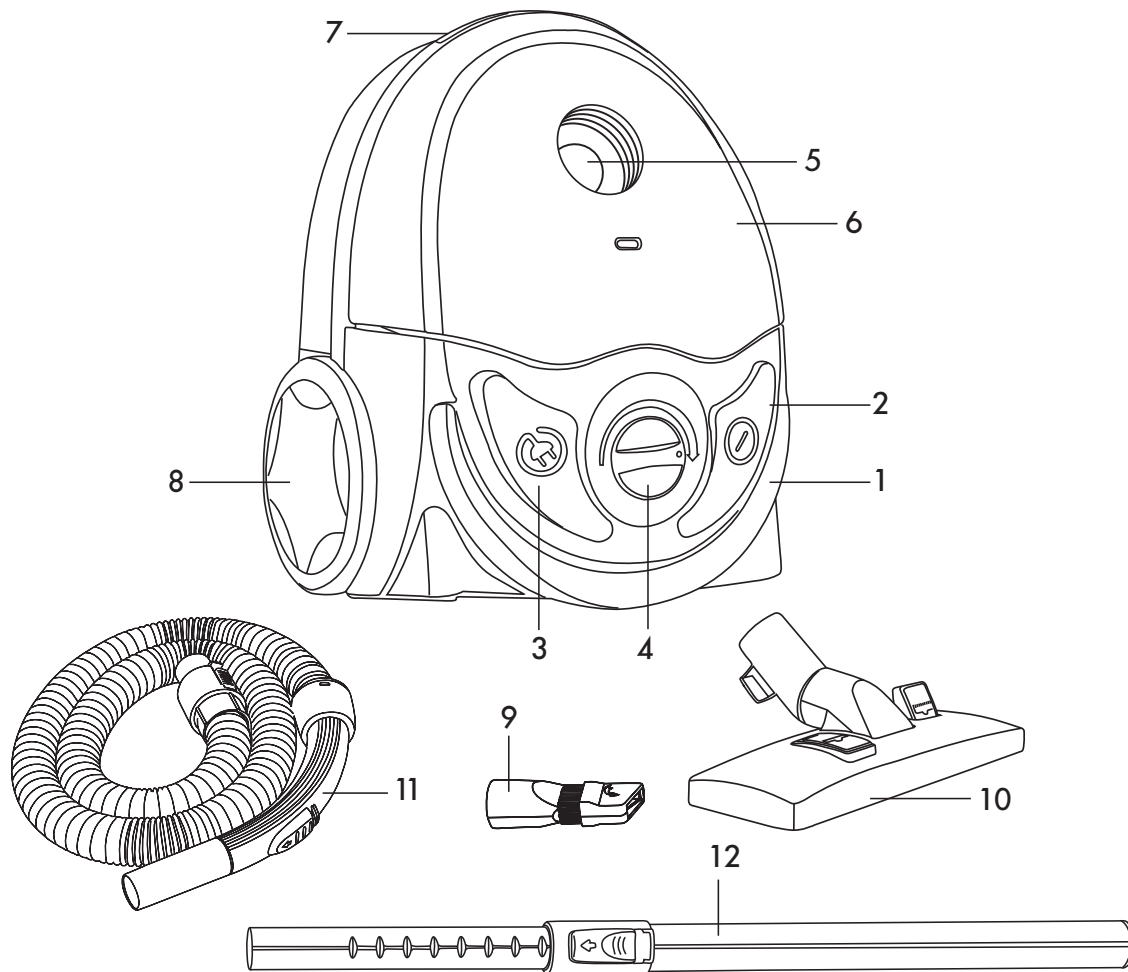**D**


- (1) hochklappbar Tragegriff
- (2) EIN/AUS-Schalter
- (3) Taste zur Kabelaufwicklung
- (4) Leistungsregler
- (5) Saugschlauchanschluss
- (6) Staubbehälterdeckel
- (7) Deckelverriegelung
- (8) Hinterrad
- (9) Kombi-Fugendüse
- (10) Bodendüse
- (11) Saugschlauch
- (12) 2-tlg. Teleskoprohr



## MONTAGE / BETRIEB

**D**

### MONTAGE

#### ACHTUNG:

Bevor Sie mit der Montage oder Demontage der Geräteteile beginnen, schalten Sie bitte das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker.

- Zum Anschließen des Saugschlauches, setzen Sie den Anschlussstutzen in die Saugöffnung des Gerätes ein. Achten Sie darauf, dass der Anschlussstutzen einrastet.
- Um den Saugschlauch wieder abzunehmen, drücken Sie die geriffelten Rasten am Anschlussstutzen und ziehen den Saugschlauch wieder aus der Saugöffnung heraus.
- Stecken Sie das Teleskoprohr auf das Ende des gebogenen Haltegriffs des Saugschlauches auf.
- Die Länge des Teleskoprohres kann durch den Schalter am Ende des Rohres variabel eingestellt werden. Durch ein Nachunterdrücken des Schalters lösen Sie die Arretierung und können das Rohr weiter ein- oder ausziehen. Achten Sie beim Loslassen des Schalters darauf, dass das Rohr auf die neue Länge einrastet.
- Das Gerät verfügt über verschiedene Düsenaufsätze (Kombi-Fugendüse und Bodendüse). Je nach Bedarf können diese, durch ein einfaches Abziehen bzw. Aufstecken, auf das Ende des Saugrohres, ausgetauscht werden.
- Für die Aufbewahrung der Kombi-Fugendüse befindet sich auf der hinteren Staubsaugerfläche ein Einsteckfach.
- Die Bodendüse kann mittels der Einstellungshebel auf die jeweilige Beschaffenheit der zu reinigenden Fläche eingestellt werden (Teppichboden oder glatte Flächen).

- Ziehen Sie eine ausreichende Länge des Netzkabels aus. Die gelbe Markierung an dem Netzkabel zeigt die ideale Länge des Netzkabels an. Bitte beim Ausziehen des Netzkabels die rote Markierung nicht überschreiten!
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Über den Funktionsschalter kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden.
- Bei erstmaligem Betrieb ist eine leichte Rauch-/Geruchsentwicklung möglich. Dies ist ein normaler Vorgang, der bei der weiteren Nutzung des Artikels nicht mehr auftritt.
- Das Gerät verfügt über einen hochklappbaren Griff, mittels dem das Gerät während des Gebrauchs getragen werden kann.
- Schalten Sie das Gerät mittels des EIN/AUS-Schalters ab.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Drücken Sie die Taste für die Kabelaufwicklung um das Kabel einzuziehen. Achten Sie hierbei darauf, dass der Stecker durch das schnelle Einziehen des Kabels nicht gegen irgendwelche Personen, Körperteile oder Gegenstände geschleudert werden kann. Positionieren Sie ggf. den Stecker vor dem Einziehen in der Nähe des Kabeleinzuges und halten Sie in fest
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort sicher auf.

### BETRIEB

#### ACHTUNG:

Gerät niemals auf Menschen oder Tiere richten. Verletzungsgefahr.

- Öffnen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes den Staubbehälter und überprüfen Sie, ob der Staubfilterbeutel und der Motorschutzfilter korrekt eingesetzt sind. Nicht oder falsch eingesetzte Filter können ein Motorversagen verursachen.
- Verschließen Sie den Staubbehälter wieder korrekt.
- Mittels des Leistungsreglers kann die gewünschte Leistungsstärke des Gerätes eingestellt werden.



## WARTUNG UND PFLEGE / VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS / AUSTAUSCH DES STAUBFILTERBEUTELS / VERWENDUNG EINES BAUMWOLL-STAUBFILTERBEUTELS

D

### WARTUNG UND PFLEGE

#### ACHTUNG:

Bevor Sie das Gerät reinigen, den Staubbehälter öffnen, die Filter entnehmen und austauschen, den Saugschlauch abnehmen oder sonstige Zubehörteile austauschen, schalten Sie bitte das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker!

### PFLEGE DES STAUBSAUGERS

- Wischen Sie bei Bedarf das Gerätegehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Ist das Gerät stark verschmutzt kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Kratzschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel, welche die Oberflächen beschädigen können.
- Verwenden Sie niemals Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Um die Betriebssicherheit des Gerätes zu gewährleisten, müssen die Staubfilter des Gerätes regelmäßig ausgetauscht /gereinigt werden. Beachten Sie diesbezüglich auch die Füllanzeige im Deckel des Staubbehälters.

### VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

#### AUSTAUSCH DES STAUBFILTERBEUTELS

#### ACHTUNG:

Verwenden Sie ausschließlich die für dieses Gerät geeigneten und passenden Filter der richtigen Größe (siehe technische Daten).

- Öffnen Sie den Staubbehälter durch ein Lösen der Verriegelung (unterhalb) der Saugöffnung) und ein Hochklappen des Deckels.
- Entnehmen Sie die Staubfilterbeutelhalterung incl. des Staubfilterbeutels aus der Halterung des Staubbehälters heraus. Ziehen Sie nachfolgend den Staubfilterbeutel vorsichtig aus der Halterung heraus.
- Schieben Sie den neuen Staubfilterbeutel in die Halterung ein und setzen Sie diese zusammen wieder in den Staubbehälterhalterung ein (Beutel nach unten umgelegt).
- Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Staubfilterbeutels und schließen Sie den Deckel des Staubbehälters wieder (Klickgeräusch).

### VERWENDUNG EINES BAUMWOLL-STAUBFILTERBEUTELS

- Staubbeutel aus Baumwolle können im Vergleich zu den Papierstaubbeuteln mehrmals verwendet werden. Sie müssen jedoch regelmäßig geleert und gereinigt werden.
- Entnehmen Sie den Baumwollstaubbeutel und entleeren Sie den darin enthaltenen Staub und Schmutz in den Hausabfall.
- Der Baumwollstaubbeutel sollte regelmäßig, insbesondere bei starker Verschmutzung, mit lauwarmen Wasser (max. 30°C, Handwäsche) und ggf. mit Zusatz von einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden.
- Ziehen Sie den Staubbeutel nach der Wäsche wieder in Form und lassen Sie ihn trocknen.
- Setzen Sie den Staubbeutel erst wieder in den Staubbehälter ein, nachdem er vollständig getrocknet ist.
- Achten Sie darauf, dass der Verschluss des Beutels vor dem Wiedereinsetzen vollständig geschlossen wird.
- Für die Entnahme und das Einsetzen des Baumwollstaubbeutels gelten die gleichen Hinweise wie für Papierstaubbeutel.





## AUSWECHSELN DES MOTORSCHUTZFILTERS / AUSTAUSCH DES FRESH-AIR-FILTERS / LEISTUNGSVERLUST

**D**

### AUSWECHSELN DES MOTORSCHUTZFILTERS

- Der Motorschutzfilter ist bei jedem fünften Wechsel des Staubfilterbeutels, bzw. bei jeder fünften Reinigung des Baumwoll-Staubfilterbeutels auszutauschen.
- Der Motorfilter befindet sich an der hinteren Wand des Staubbehälterinnenraums und kann durch ein einfaches herausziehen und einschieben ausgetauscht werden.
- Die feste Vliesseite des Filters ist dabei nach hinten, der Motorzugewandten Seite, einzusetzen.

### AUSTAUSCH DES FRESH-AIR-FILTERS

- Der Fresh-Air-Filter befindet sich auf der Hinterseite des Staubsaugergehäuses unter dem Luftauslassgitter. Öffnen Sie das Gitter durch ein Herunterdrücken der Verriegelungstaste. Das Gitter mit dem Filter lässt sich dann einfach herausnehmen.
- Entnehmen Sie den alten Filter und setzen Sie den Neuen so ein, dass die Perforierungsritzen der Rückseite wieder korrekt über den Haltestiften liegen und der Filter passgenau in dem Gitter sitzt.
- Setzen Sie nachfolgend das Luftauslassgitter wieder in das Staubsaugergehäuse ein.
- Der Fresh-Air-Filter ist wie der Kombi-Motorschutzfilter, bei jedem fünften Wechsel des Staubfilterbeutels, bzw. bei jeder fünften Reinigung des Baumwoll-Staubfilterbeutels auszutauschen.

### LEISTUNGSVERLUST

Sollten Sie beim Gebrauch des Staubsaugers feststellen, dass die Saugleistung nachlässt, überprüfen Sie bitte die nachfolgend aufgeführten, möglichen Ursachen und beheben Sie diese:

- Schlauch, Rohr oder Düse ist verstopft.
- Der Staubfilterbeutel ist voll.
- Der Fresh-Air-Filter oder der Motorschutzfilter sind verschmutzt.
- Der Deckel des Staubbehälters ist nicht korrekt verschlossen.
- Die Öffnung des Staubfilterbeutels ist verstopft.



## TECHNISCHE DATEN / ENTSORGUNGSHINWEISE / SERVICEADRESSE

D

### TECHNISCHE DATEN

MODELL:	CB719J-10	CB719J-12	CB719J-14
Netzspannung:	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Nennfrequenz:	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nennleistung:	1000 W	1200 W	1400 W
Staubfilter:	Y 05	Y 05	Y 05

### ENTSORGUNGSHINWEISE



Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammelung entsorgt werden müssen.  
Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

### Art. Nr. 10000059

Hergestellt von:  
Suzhou Clean Bloom Electric Co., Ltd  
für:  
AERA Rundfunk und Fernseh GmbH  
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2  
D-77656 Offenburg



### SERVICEADRESSE

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen. Bitte bewahren Sie für evt. Reklamationen den Kaufbeleg sorgfältig auf.

**Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66\***  
**(\*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)**

### WICHTIGER HINWEIS:


Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.



**GB**

# VACUUM CLEANER

## Operating Instructions

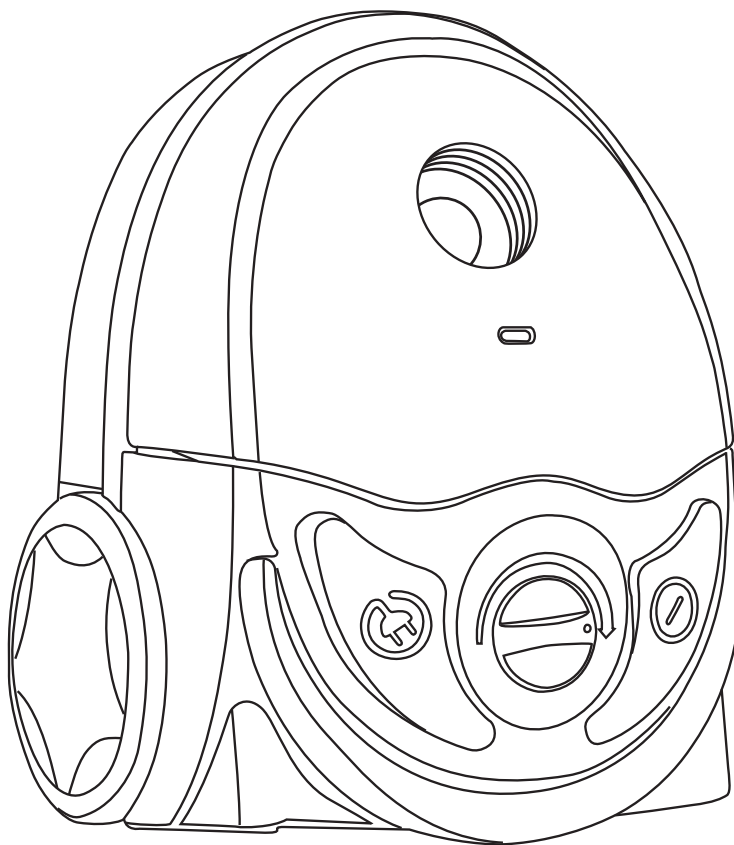

Model:

CB719J-10, 1000W

CB719J-12, 1200W

CB719J-14, 1400W



## TABLE OF CONTENTS

**GB**

### TABLE OF CONTENTS

Important Safety Information		13
Identification of Components		14
Assembly / Functionality of Accessories		15
Operation		15
Maintenance and Care	Care of Vacuum Cleaner	16
	Replacement of Filter Bag	16
	Use of Cotton Filter Bag	16
	Replacement of Motor Filter	17
	Replacement of Fresh-Air Filter	17
	Loss of Power	17
Specifications		18
Disposal Information		18
Service Address		18

**Basic safety information must be observed when using electric devices. In order to avoid hazards like electric shocks, fire and/or personal injuries, please read these operating instructions prior to using your device and follow all instructions carefully.**

**Please save these operating instructions for future use.**

**When passing this unit on to third parties, please also enclose these operating instructions.**



## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**GB**


### IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Connect this device only to a power outlet that has been wired according to regulations. Do not use a table socket outlet or an extension cord.
- The voltage specified on the type plate of your unit must conform to the voltage of your power network.
- When connecting the power cable, please make sure that it will not pose a trip-hazard.
- Keep the power cord away from hot surfaces, open flame and sharp edges. Please be sure that the power cord will not be crushed (i.e. in door frames).
- Do not touch the device, the power cord or the power plug with wet or damp hands.
- Never submerge the device, the power cord or the power plug into water or any other fluid. Electric shock can pose a deadly hazard!
- When pulling the power plug always pull on the plug, never on the cable.
- The device is suitable only for cleaning dry indoor surfaces. Do not use the device outdoors or on wet surfaces.
- Do not use the device near heat sources or open flame.
- Do not operate the device unless a vacuum bag and/or filter has been inserted.
- Never leave the room when the device is in use or if the device is connected to the power network.
- During operation do not allow hair, loose clothing or any body part to come into contact with any vacuum cleaner opening or any moveable parts.
- Do not use this device to pick up sharp, large, burning or smoking objects (i.e. cigarettes, matches or hot ashes) or fluids. Do not use this device to pick up fine dust particles, i.e. cement or stone dust. Fine dust can clog the pores of the filter bag and impair air circulation.
- Do not use this device in the same surroundings as flammable fluids, gasses or dust. This will pose an ignition hazard.
- Do not insert any objects into the vacuum cleaner openings. Please assure that no objects or dirt clog the vacuum cleaner openings. Do not operate the device if it is clogged. A clogged opening may lead to overheating of the motor and motor damage.
- Turn the device off and pull the power plug before you clean the device, remove the dust bag or the dust hose or replace any accessories.
- Children cannot recognize the hazards caused by the use of electrical devices. Keep the device out of reach of children. Please be exceptionally attentive when using this device in the presence of children.
- Do not operate this device if it is damaged, if it has fallen or if it does not operate faultlessly in any way.
- Check the device, the power cord and the power plug regularly for visible damages. Do not use the device if you notice any damages. Do not attempt to repair the device yourself.
- Only qualified professionals may carry out repairs.
- This device may only be operated for the intended use.
- This device is suitable only for use in private homes, not for commercial use.



## IDENTIFICATION OF COMPONENTS

**GB**

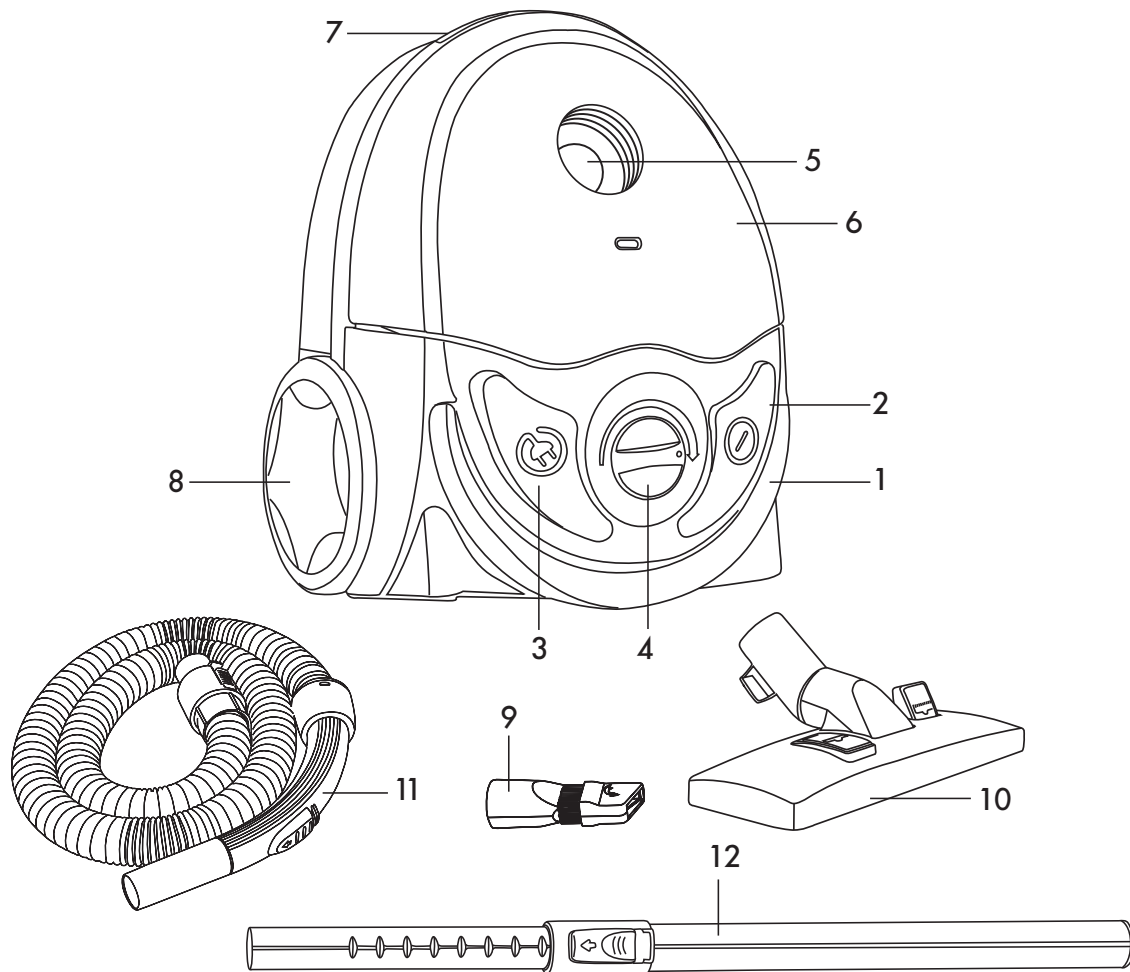

- (1) Moveable Carrying Handle
- (2) ON/OFF-Switch
- (3) Button for Automatic Cord Rewind
- (4) Power Controls
- (5) Connection for Suction Hose
- (6) Dust Bin Cover
- (7) Locking Mechanism for Cover
- (8) Rear Wheel
- (9) Combination Crevice Attachment
- (10) Floor Attachment
- (11) Vacuum Hose
- (12) 2-pc. Vacuum Tube, Extendable



## ASSEMBLY / OPERATION

**GB**

### ASSEMBLY ATTENTION:

Prior to assembly or disassembly of accessories, please turn the device off and pull the power plug.

- To connect the vacuum hose, insert the connection nozzle into the vacuum opening of the device. Please be sure that the connection nozzle snaps into place.
- To remove the vacuum hose, push down on the ribbed notches on the connection nozzle and pull the vacuum hose out of the vacuum opening.
- Connect the vacuum tube to the end of the curved handhold of the vacuum hose.
- The length of the vacuum tube can be adjusted by using the switch located on the end of the tube. By pushing the switch down you will loosen the latch, the tube can now be extended or shortened as needed. When releasing the switch, please be sure that the tube will lock in the new position.
- The device is equipped with various attachments (combination crevice attachment and floor attachment). These can be exchanged as needed by simply pulling or pushing the attachment on or off the end of the vacuum tube.
- A storage compartment for storing the combination crevice tool is located on top of the rear vacuum cleaner surface.
- The floor attachment can be adjusted to the surface texture (carpet or smooth surfaces) by using the adjustment switch.

### OPERATION ATTENTION:

Never point the device toward humans or animals.  
Risk of injury.

- Prior to operating of the device, open the dustbin and make sure that the vacuum filter bag and the motor filter are inserted correctly. Missing filters or incorrectly inserted filters can cause motor damage.
- Lock the dustbin correctly.
- By using the power controls, you can adjust the power output of your device.
- Pull out a sufficient length of power cord. The yellow mark on the power cord identifies the ideal length of power cord. Do not exceed the red mark when pulling the power cord!
- Insert the power plug into a power outlet.
- The device can be turned on and off by using the ON/OFF-Switch.
- Minor smoke and odour development is possible during the first operation. This is normal and will not occur with repeated use of the product.
- The device is equipped with a moveable carrying handle, which enables you to carry the device during operation.
- Always turn the device off by using the ON/OFF-Switch.
- Then pull the power plug out of the power outlet.
- Push the switch for automatic cable rewind in order to rewind the power cord. Be sure that the cord cannot be flung at persons or objects due to the fast speed of the rewind action. If necessary, position the power plug near the cable opening prior to rewind and hold on to it.
- Store the device in a dry location.



## MAINTENANCE AND CARE / FUNCTIONALITY OF ACCESSORIES / REPLACEMENT OF VACUUM FILTER BAG / USE OF COTTON FILTER BAG

**GB**

### MAINTENANCE AND CARE

#### ATTENTION:

Turn the device off and pull the power plug before you clean the device, remove or exchange the dust bag or the dust hose or replace any accessories.

#### CARE OF VACUUM CLEANER

- When necessary, wipe the device casing with a damp cloth. If the device is very soiled, a mild cleaning agent may be used.
- Do not use abrasive cleaners or sponges or aggressive cleaning agents, which might damage the casing surface.
- Never use gasoline or oil-based cleaning agents, as these might damage the casing surface.
- In order to warrant the operational safety of the device, the filter bag must be regularly exchanged or cleaned. Please note the bag fill level display in the dustbin cover.

### USE OF COTTON FILTER BAG

- Filter bags made of cotton may be used instead of paper bags. They must be emptied and cleaned regularly.
- Remove the cotton filter bag and empty it into your household waste bin.
- The cotton filter bag should be cleaned regularly with lukewarm water (max. 30°C, hand rinse), and, if necessary, with a mild cleaning agent, especially when it is heavily soiled.
- After cleaning, pull the filter bag into shape and allow it to dry thoroughly.
- Insert the filter bag into the dustbin only after it is completely dry.
- Make sure that the latch of the bag is completely closed prior to re-inserting the bag.
- The same rules apply for removing and inserting a cotton filter bag as for a paper filter bag.

### FUNCTIONALITY OF ACCESSORIES

#### REPLACEMENT OF VACUUM FILTER BAG

#### ATTENTION:

Please exclusively use filters of the right size, suitable for this device (see technical specifications).

- Open the dustbin by loosening the latch (beneath the vacuum opening) and lifting the cover.
- Remove the filter mount including the filter bag from the dustbin. Carefully pull the filter bag out of the mount.
- Push the new filter bag into the mount and insert this into the dustbin (bag must face down).
- Check the correct position of the filter bag, close the cover of the dustbin (you will hear a clicking sound).





## **REPLACEMENT OF MOTOR FILTER / REPLACEMENT OF FRESH-AIR FILTER / LOSS OF POWER**

**GB**

### **REPLACEMENT OF MOTOR FILTER**

- The motor filter must be replaced after each fifth filter bag replacement or cleaning.
- The motor filter is located at the rear wall of the dustbin interior and can be replaced by simply pulling and pushing the filter.
- The hard side of the filter must face the rear wall, toward the motor.

### **REPLACEMENT OF FRESH-AIR FILTER**

- The Fresh-Air-Filter is located at the rear side of the vacuum casing, beneath the grid for the air exhaust opening. Open the grid by pushing down on the latch mechanism. The grid and filter can then be easily removed.
- Remove the used filter and insert the new filter so that the perforation ridges on the rear side are correctly positioned on the locking pins and the filter is correctly positioned in the grid.
- Then insert the grid for the air exhaust opening back into the vacuum casing.
- The Fresh-Air-Filter must be replaced after each fifth filter bag replacement or cleaning, just like the motor filter.

### **LOSS OF POWER**

If you notice a loss of power during operation of the vacuum cleaner, please check the following possible items:

- Hose, tube or nozzle is clogged.
- The dust bag is full.
- The Fresh-Air-Filter or the motor filter is soiled.
- The cover of the dustbin is not correctly locked.
- The opening of the filter bag is clogged.



## SPECIFICATIONS / DISPOSAL INFORMATION / SERVICE ADDRESS

**GB**

### SPECIFICATIONS

MODEL:	CB719J-10	CB719J-12	CB719J-14
System voltage:	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Rated frequency:	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Rated power output:	1000 W	1200 W	1400 W
Dust filter:	Y 05	Y 05	Y 05

### DISPOSAL INFORMATION



Used electric devices must not be disposed with regular household waste. As required by law, used electric devices must be disposed of at public collection points of your community or bulk waste curb side collection. This ensures the professional disposal and recycling of used electric devices.

### SERVICE ADDRESS

In case of questions about this product or in regards to the operating instructions or if you notice any product damages, please contact our service hotline. Please keep your sales receipt for any possible claims.

**Hotline/EU: (0)1805 64 66 66\***  
**(\*0,14€/minute from calls originating from the Deutsche Telekom network)**

### IMPORTANT NOTICE:

Please do not send your device to our address without prior permission by us. The sender must carry the costs and hazards of loss for sending the device without our permission. We maintain the right to deny acceptance of any item sent without permission or to return the corresponding item sent to the sender at the sender's expense.

### Item No. 10000059

Manufactured by:  
Suzhou Clean Bloom Electric Co., Ltd  
for:  
AERA Rundfunk und Fernseh GmbH  
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2  
D-77656 Offenburg

